INSTRUCTIONS ET VÉRIFICATIONS POUR GRILLE-PAIN CONVOYEUR

Dès la réception d'un nouveau grille-pain, assurez-vous que le voltage de la prise est le même que celui du grille-pain. Si vous constatez une défectuosité, une pièce manquante ou un bris, contactez immédiatement votre coordonnateur(-trice) en joignant les photos et le numéro de série.

Avant l'allumage du grille-pain, vérifiez les points suivants:

- La plaque en forme de glissoire est propre et bien positionnée sur l'ancrage à l'arrière.
- Le plateau ramasse-miettes est propre et bien positionné. S'il n'est pas en place, les miettes peuvent s'accumuler au fond du grille-pain, ce qui peut créer un risque d'incendie.
- Aucune matière inflammable ne se trouve à moins de 45 cm (environ 18 pouces) autour du grille-pain. Ex.: carton, papier, emballage, etc.
- Le grille-pain est placé sur une surface sécuritaire NON accessible aux enfants.
- En tout temps, assurez-vous que la prise est en bon état et que le fil électrique ne se situe pas près d'un évier ou des bacs à vaisselle.


Plaque en forme de glissoir



Ancrage



Plateau ramasse-miettes

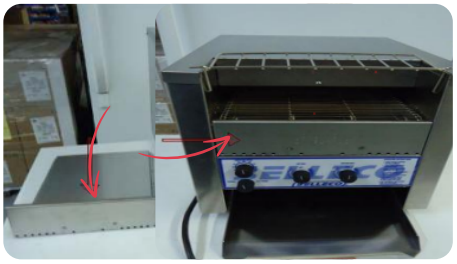

Préchauffage du grille-pain

- Tournez le bouton d'alimentation à la pleine puissance.
- Tournez le bouton de réglage de vitesse du convoyeur.
- Tournez le thermostat du haut et du bas à la position maximale.
- Attendez 5 minutes pour que le grille-pain préchauffe.

Quoi faire si le grille-pain ne fonctionne pas ou fonctionne mal

- Vérifiez si de la poussière s'est accumulée sur la grille de ventilation. Si c'est le cas, nettoyez-la!
- Si le grille-pain ne fonctionne toujours pas, utilisez le bouton de réarmement (RESET) à l'arrière.
- S'il ne fonctionne toujours pas, informez votre coordonnateur(-trice) en indiquant le détail du problème et en ajoutant les photos pertinentes.